

©CAPCOM CO., LTD. 1997 ALL RIGHTS RESERVED.

取扱説明書

お客様各位

お願い

この度は、当社の製品をお買い上げ下さいまして誠にありがとうございます。

この製品は、弊社が著作権を保有しており、お客様が上映、営業できる地域は、日本国内に限定されております。

従いまして、この製品を当社の許可なく、日本国外で上映、営業することは、著作権法に違反する恐れがありますのでご注意下さい。

つきましては、お客様におかれまして心情ご賢察の上、この製品が国外へ流出して、当社の著作権が侵害されることのないように格別のご理解とご協力を賜ります様お願い申し上げます。

<ご使用のまえに>

この取扱説明書では、本製品を正しく安全にお使い頂くためにいろいろな絵表示をしています。本書を注意深く読み、内容をご理解の上ご使用下さい。

また、いつでも見られるように大切に保管して下さい。



安全上のご注意

△■万一異常が発生した場合

□万一、煙が出る、変な臭いがする、変な音がする、画面が映らない、音が出ない、などの異常状態になった 場合は、そのままお使いにならないで下さい。

すぐに使用を中止して、電源を切り、煙が出なくなるのを確認して、カプコンサービスセンターに修理を ご依頼下さい。

そのまま使用すると火災や感電を起こす恐れがあります。

▲■絶対に改造しないで下さい。

□ゲーム基板を分解、改造すると、火災や感電を起こす恐れがあります。

△■濡れた手でゲーム基板、コネクター、端子、ハーネスに 触らないで下さい。

□濡れた手でゲーム基板、コネクター、端子、ハーネスに触ると感電を起こす恐れがあります。

使用上のご注意

⚠■ゲーム基板は精密な電子部品でできています。 次のようなことは故障の原因になりますので注意して下さい。

- ○通風孔を布、紙などでふさぐ。
- ○極端な温度変化のある場所に保管する。
- ○落としたり、ぶつけたりしてゲーム基板に衝撃を与える。
- ○ケース内に異物を入れる。(特に液状のもの、金属物など)
- ○ケースを分解したり、端子部分を汚したりする。○電源が入っている時に、コネクター、端子、ハーネスを抜き差しする。

△■故障した時は?

○ゲーム基板の調子が悪い時は無理に直そうとせず、電源を確実に切り、お買い上げの販売店または カプコンサービスセンターまで症状および状況をくわしくご連絡下さい。

※絶対に、ケースを分解しないで下さい。ケースを分解したもの、あるいはその形飾が認められた ものについての修理には一切応じられません。

■保証について

本機の保証期間は、3ケ月です。

(経過月数は弊社を出荷した日、又は弊社によって設置された日より起算されます。) 保証期間内における保証適用範囲内での故障は、無償にてお受けさせて頂きます。


- ・以下に上げた事由により故障となった場合は、保証期間内であっても有償修理や修理ができなくなる事が あります。
 - ①. 天災地変、火災、地震、水害、異常電圧等の不可抗力による故障及び損傷
 - ②. 取り扱い不適当による故障及び損傷
 - ③. 製品に不適当な修理・改造を加えて発生した故障及び損傷
 - ④. 他の機械を原因として生じる故障及び損傷
- ⑤ 弊社規定の設置条件、使用条件に反して使用された事で発生する故障及び損傷
- ⑥. 製造ナンバー等の取り外し及び改変された場合
- ・使用不能による利益損失、間接の損害に対しては、一切責任を負いません。


なおくわしくは、カプコンサービスセンターまでお問い合わせ下さい。

FAX 0595-20-2039 TEL 0595-20-2033

受付時間:9:30~12:00 13:00~17:30 受 付 日:月曜日~金曜日(祝祭日を除く)



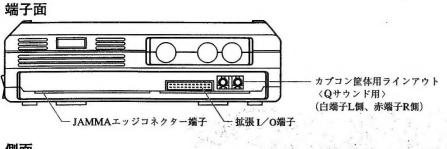



●設置の概要

○基板コネクター


JAMMA規格

○CRTモニタ

ヨコ画面

○8方向レバー

プレイヤーの上下、左右、各方向への移動

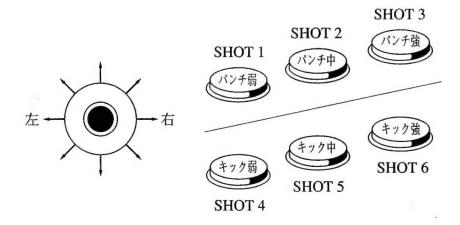

JAMMA規格

半 田 面			部品面	
GND	A	1	GND	
GND	В	2	GND	
+5V	C	3	+5V	
+5V	D	4	+5V	
N.C.	E	5	N.C.	
+12V	F	6	+12V	
14 16	Н	7		
N.C.	J	8	COIN COUNTER 1	
(COIN LOCK OUT 2)	K	9	(COIN LOCK OUT 1)	
SP(-)	L	10	SP(+)	
N.C.	М	11	N.C.	
VIDEO GREEN	N	12	VIDEO RED	
VIDEO SYNC	P	13	VIDEO BLUE	
SERVICE SW	R	14	VIDEO GND	
N.C.	S	15	TEST SW	
COIN SW 2	Т	16	COIN SW 1	
START SW 2	U	17	START SW 1	
2P UP	v	18	1P UP	
2P DOWN	w	19	1P DOWN	
2P LEFT	X	20	1P LEFT	
2P RIGHT	Y	21	1P RIGHT	
2P SHOT 1	Z	22	IP SHOT 1	
2P SHOT 2	a	23	1P SHOT 2 (ipパンチ中) 1P SHOT 3 (ipパンチ強) N.C.	
2P SHOT 3	b	24		
N.C.	С	25		
N.C.	d	26	N.C.	
GND	e	27	GND	
GND	f	28	GND	

OPARTS NAME

CR7E-56DA-3.96E : (HIROSE)

OR 1168-056-009

: (KEL)

●拡張I/O端子説明

コネクター側ピン配置

●結線図

GND

GND 341P SHOT4(1Pキック弱) 191P SHOT5(1Pキック中) 171P SHOT6(1Pキック強) 152P SHOT4(2Pキック弱) 212P SHOT5(2Pキック中) 232P SHOT6(2Pキック強) 9


_				
,	33	AWG20	黒	
	34	AWG20	黒	
	19	AWG22	空	
	17	AWG22	赤	0 0
	15	AWG22	桃	0 0
	21	AWG22	灰/黄	
	23	AWG22	桃/黄	
1	9	AWG22	紫/黄	
	7			

テストメニューにするには?

ケース本体のテストスイッチを押して下さい。

※筐体のテストスイッチでもテストメニューになります。

1Pレバーでカーソルを合わせ、SHOT 1を押せば各種テスト画面になります。

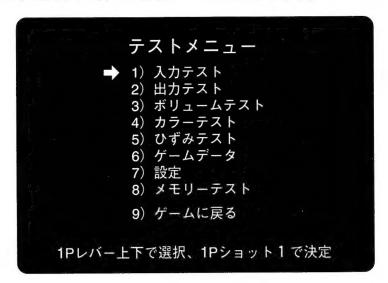

テストメニュー

1) 入力テスト

レバー、ボタンなどを押して対応箇所が「**0**」→「**1**」になれば正常です。

2) 出力テスト

1PのSHOT 1·2、2PのSHOT 1を押してコインカウンタなどが作動すれば正常です。

3) ボリュームテスト

レバーでサウンドを選択、1PのSHOT1ボタンを押せば音が流れます。 基板側面のボリュームや筐体のボリュームなどで適当な大きさに調整して下さい。

4) カラーテスト

各色のカラーバーがバランスよく綺麗に表示され、背景部分が十分に黒くなるよう筐体のRGB、明るさを調整して下さい。

5) ひずみテスト

格子を目安にして画面サイズや画面のひずみを調整して下さい。

6) ゲームデータ

コイン関連などのデータが表示されます。

設定変更の目安にして下さい。

7) 設 定

プレイ料金の設定やゲームの設定をお店に合わせて変更できます。 (詳しくは次のページをご覧ください。)

8) メモリーテスト

基板のメモリーをチェックします。(正常ならばテスト終了後、自動的にメニューに戻ります。) [NG]のメッセージが出た場合は当社のサービスセンターまでご連絡下さい。

9) ゲームに戻る

1PのSHOT 1を押すとゲーム画面に戻ります。

※ボリュームテストについて


基板のボリュームスイッチの内容は電源を切ってもバックアップされます。

万一、ボリューム調整が正常に行えない場合ボリュームダウンボタンを5秒以上押しつづけた後、再度調整して下さい。

設定について

このゲームではプレイ料金の設定や難易度などのゲームの状態を、レバーとボタンを使って設定することができます。 設定した状態はバックアップROMに記憶されます。

- システム設定 クレジット、コインシューター、画面反転などシステムの設定をします。
- 3) リセット システム設定、ゲーム設定ともに工場出荷時の状態に戻します。(初期化)
- 4) セーブしてテストに戻る システム設定、ゲーム設定の状態をバックアップし、テストメニューに戻ります。 (状態記憶には2秒程度かかります。記憶中に電源を落とさないようにして下さい。)

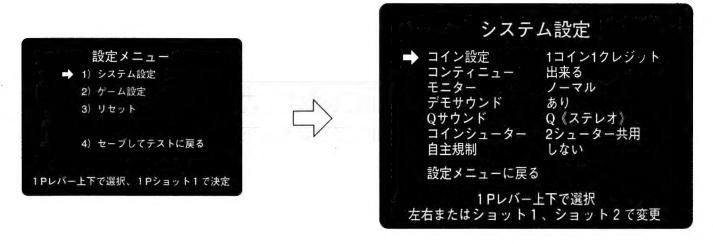

1) システム設定・

①コイン設定

1~9コイン1クレジット、1コイン1~9クレジット、2コインスタート1コインコンティニュー、フリープレイからお店に合った設定をお選び下さい。

- ②コンティニュー
 - コンティニュー(継続プレイ)できるかどうかを設定します。
- ③モニター

筐体によっては画面が逆さまに表示される事があります。 この設定で画面を合わせて下さい。

④デモサウンド

集客デモ中にサウンドを鳴らすかを設定します。 入荷時は新作だとアピールする為にもぜひ「**あり**」に設定してください。

⑤Qサウンド

当社Qサウンド筐体をご使用の場合「Q《ステレオ》」に設定するとプレイヤーを包みこむ立体音響「Qサウンド」の効果を得る事ができます。それ以外の筐体の場合は「モノラル」に設定して下さい。

⑥コインシューター

ご使用の筐体に合わせて設定をして下さい。

「2シューター共用」 2 つのコインシューターを 1 つとみなし、クレジットは共用になります。 「2シューター個別」 $1P\cdot 2P$ のクレジットが別になります。投入側からしかスタートできません。

「1シューター」 1シューターのみの筐体の設定です。

⑦自主規制

ゲーム中の刺激が強いと思われる映像を、自主規制する事によって緩和する事ができます。

⑧設定メニューに戻る

設定変更のメニュー画面に戻ります。

設定メニュー

- 1) システム設定
- → 2) ゲーム設定
 - 3) リセット

4) セーブしてテストに戻る

1Pレバー上下で選択、1Pショット1で決定



ゲーム設定

▶ 難易度 易・2・・・・・難 攻撃力 低・2・・高

ゲームスピード フリーセレクト3

イベント ノーマル

オートマチック フリーセレクト

設定メニューに戻る

1 Pレバー上下で選択 左右またはショット 1 、ショット 2 で変更

-2) ゲーム設定

①難易度

ゲームの難しさを設定します。

1~8までの8段階で数字が大きくなるほど難しくなります。

②攻擊力

一発あたりの攻撃力を設定します。低いと長期戦に、高いと短期戦になります。

1~4までの4段階で数字が大きくなるほど攻撃力が高くなります。

③タイマー

タイム表示の速度を設定します。

1~4までの4段階で数字が大きくなるほどタイム表示が速く減ります。

④ゲームスピード

ゲーム全体のスピードを設定します。

「ノーマル」

「ターボ1」「ターボ2」「ターボ3」 「ノーマル」に較べてゲーム全体のスピードが速くなります。

数字が大きいものほどスピードが速くなります。

「フリーセレクト1|「フリーセレクト2|「フリーセレクト3| プレイヤーがスピードを選択できるようになります。

数字が大きいものほど、より速いスピードの中から選択する事になります。

⑤ダメージゲージ数

1勝負中にプレイヤーが持てるダメージゲージ数を設定します。

「1本」「2本」「3本」「4本」の中から選択できます。

⑥イベント

大会などイベントをする時に使用します。

「ノーマル」 通常時の設定です。普通に営業するときはこれに合わせて下さい。

「1マッチ」 1クレジットで対戦できますが、1勝負で勝者も敗者もゲームオーバーとなります。

※「1マッチ」を選択すると他の設定が強制的に変更される事があります。

⑦オートマチック

「フリーセレクト」 プレイヤーがオートマチック、ノーマルを自由に選択できます。

「なし」

プレイヤーがオートマチックを選択することができなくなります。

⑧設定メニューに戻る

設定変更メニューに戻ります。

設定項目

●システム設定

- / / / A	~~				
コイン設定	1コイン 1コイン 1のレジット 2クレジット		1コイン 1コイン 3クレジット 4クレジット		
	1コイン 5クレジット	1コイン 6クレジット	1コイン 7クレジット	1コイン 8クレジット	
	1コイン 9クレジット	2コイン 1クレジット	3コイン 1クレジット	4コイン 1クレジット	
	5コイン 1クレジット	6コイン 1クレジット	7コイン 1クレジット	8コイン 1クレジット	
	9コイン 1クレジット	2コインスタート 1コインコンティニュー	フリープレイ		
コンティニュー	出多	出来る		出来ない	
モニター	ノー	ノーマル		フリップ	
デモサウンド	あり		なし		
Qサウンド	Qサウンド(ステレオ)		モノラル		
コインシューター	2シューター共	2シューター共用 2シュー		ター個別 1シューター	
自主規制	L	tv.	する		


※は工場出荷時の設定です。

●ゲーム設定

難易度	易しい 1		3	4	
,,-,-	5	6	7	難しい 8	
攻撃力	低v, 1	2	3	高い 4	
タイマー	遅い 1	2	3	速い 4	
ゲームスピード	ノーマル	ターボ1	ターボ 2	ターボ3	
	フリーセレク	ト1 フリー	セレクト2	リーセレクト3	
ダメージゲージ数	1本	2本	3本	4本	
イベント	ノーマル		1マッチ		
オートマチック	フリーセレクト		7.	なし	

※ は工場出荷時の設定です。

P.C.B.取付け参考図

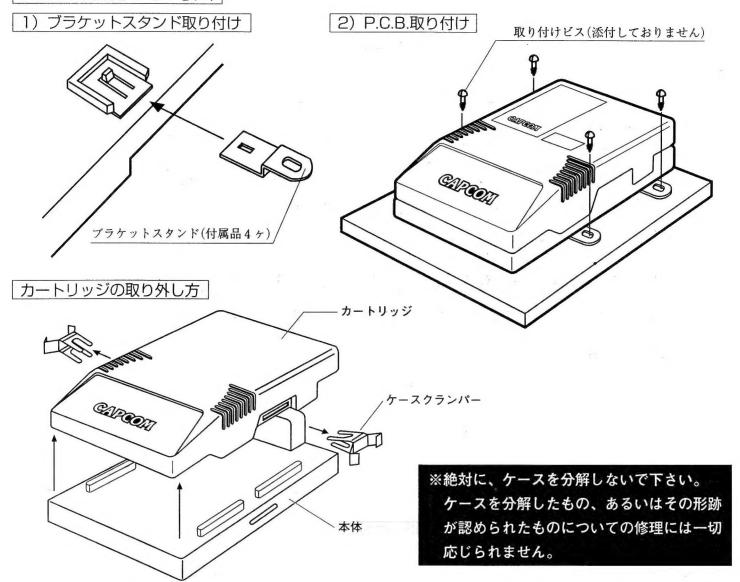

万日沙6篇以

「メモリーバックアップ」と「メニューの日本語表示」により設定を簡単に変更できるようにしました。 お店の状況に合わせて様々な設定をお試し下さい。

ゲームスピード このゲームでは、プレイヤーのレベルによってゲームスピードを選択する事ができます。

初心者プレイヤーには「フリーセレクト1」を 中級者プレイヤーには「フリーセレクト2」を 上級者プレイヤーには「フリーセレクト3」を

設定する事をお薦めします。さらに、他にも細かい設定がありますので、そちらも御利 用下さい。

オートマチック

このゲームではゲームが苦手な女性客やサラリーマンの方にも気軽にゲームを楽しんで 頂ける様に**『オートマチック**』を用意しております。

プレイヤーが**『オートマチック』**を選択すると初心者には難しい「**ガード** |の操作が自動的 または簡単に行えるようになります。

ダメージゲージ数

ダメージゲージ数を増やす設定をした場合、タイムオーバーで勝負が決まってしまう事 が多くなる恐れがありますので、タイマーの設定を遅くする事をお薦めします。


1P練習台

1P練習台を設置すると、初心者プレイヤーでも1P練習台で練習してから対戦台で腕試し をすることができますので、乱入対戦台の他に1P練習台を設置することをお薦めします。

WARNING

This game is for use in Japan only. Sales, export or operation outside this country may be construed as copyright and trademark infringement and is strictly prohibited.

Violators are subject to severe penalties and will be prosecuted to the full extent of the law.

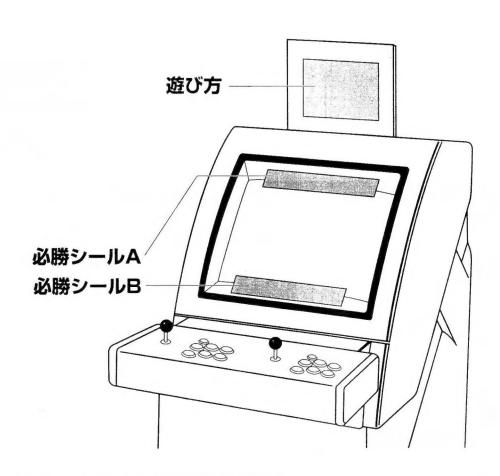

株式会社カアココ

A M 事業本部 本 社 〒540 大阪市中央区内平野町 3 丁目 1 番 だ 国 内 事 業 部 「EL(06) 920-3633 FAX(06) 920-5

TEL(06) 920-3633 FAX(06) 920-5133 京支店 〒163-02 東京都新宿区西新宿2丁目6番1号 (新宿住友ビル43階)

P事業本部 フタル事業部 〒540大阪市中央区内平野町3丁目1番3号 TEL(06) 920-3631 FAX(06) 920-3632 ービスセンター 上野事業所 〒518-11 三重県上野市治田3902 TEL(0595)20-2033 FAX(0595)20-2038